

ETREL

a Landis+Gyr company

STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

ETREL INCH

MANUALE D'USO

Versione del documento: 1.9

Data del documento: 11. 4. 2023



INDICE DEI CONTENUTI

1	PREMESSA	1
	Informazioni generali	2
	Informazioni sulla sicurezza.....	4
	Operazione	4
	Irregolarità o interferenze nel funzionamento	5
	Manutenzione.....	5
	Misure di sicurezza antincendio	5
	Misure antincendio	6
	Misure di sicurezza ambientale	7
	Smaltimento corretto di questo prodotto e sostenibilità	8
	Conformità.....	8
	Dichiarazione di conformità UE semplificata.....	8
	Conformità testata agli standard	8
	Analisi dei rischi per la sicurezza.....	9
	Considerazioni sulla progettazione.....	11
	Licenze.....	11
2	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	13
	Funzionalità di base	13
	Specifiche della base	14
	Contenuto, equipaggiamento opzionale ed extra	16
	Identificare la variante di prodotto.....	18
	Schema del circuito.....	19
3	FUNZIONAMENTO E PROCEDURA DI RICARICA	20
	Prima accensione	20
	Impostazione della corrente di carica massima.....	21
	Prima sessione di carica	21
	Procedura di ricarica	21
	Controllare lo stato della stazione di ricarica	25
	Interrompere la sessione di carica	25
4	STAZIONE DI RICARICA INTERFACCIA WEB	27
	Collegarsi all'interfaccia web	27
	Ping della stazione di ricarica da un computer della stessa rete	27
	Modifica delle impostazioni di rete del computer	29
	Utilizzo di DHCP per la connessione.....	33
	Utilizzo dell'interfaccia web.....	33
	Cruscotto principale	33
	Diagnostica	34
	Modifica della lingua dell'interfaccia web.....	35
5	MANUTENZIONE REGOLARE	36
	Pulizia	36
	Accesso all'area di manutenzione.....	36
	Ispezione generale della stazione	37
	Controllare gli elementi di protezione	37
6	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	39
	Ripristino della stazione di ricarica	41
7	INFORMAZIONI DI CONTATTO	42

1

PREMESSA

La stazione di ricarica EtreI INCH è stata progettata e testata in conformità alle versioni attuali e passate degli standard internazionali. La stazione di ricarica è conforme agli standard internazionali IEC 61851 (Parte 1, Parte 21-2, Parte 22), che definiscono la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici in corrente alternata e supportano la modalità 3 per la ricarica sicura dei veicoli elettrici standard.

La stazione di ricarica per veicoli elettrici fa parte del sistema di ricarica integrato progettato e sviluppato da EtreI. La stazione di ricarica può funzionare da sola, può essere collegata al cluster di stazioni di ricarica e può essere collegata al sistema di gestione.



Figura 1: Stazione di ricarica EtreI INCH (con presa, con cavo)

Il sistema di gestione consente di ricaricare i veicoli elettrici in modo sicuro e semplice per l'utente e fornisce una supervisione e un controllo completi della ricarica per l'operatore, compresi i dati per la fatturazione dell'energia consumata e del servizio.

Il manuale contiene le informazioni più recenti al momento dell'acquisto. Qualsiasi modifica o manomissione non autorizzata del prodotto può invalidare la garanzia del prodotto. EtreI d.o.o. si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza ulteriore preavviso. Il servizio di assistenza clienti fornirà assistenza per qualsiasi ulteriore richiesta sul prodotto.

Note per l'installatore:

- Prima di installare la stazione, leggere attentamente le istruzioni per l'installazione. Seguire tutte le istruzioni e le raccomandazioni.
- Al termine dell'installazione, assicurarsi di lasciare queste istruzioni al cliente.

Note per il cliente:


- Utilizzare la stazione di ricarica solo in conformità alle istruzioni per l'uso. Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per ulteriori riferimenti. Assicurarsi che la stazione di ricarica sia installata da un elettricista autorizzato.
- La preparazione del sito di installazione della stazione di ricarica e l'installazione sono descritte in documenti separati. In questo documento si presuppone che la stazione di ricarica sia installata correttamente e già funzionante.

INFORMAZIONI GENERALI

USO PREVISTO

La stazione di ricarica EtreI INCH è destinata esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici e non deve essere utilizzata per ricaricare altri apparecchi o per qualsiasi altro scopo.

- Nelle immediate vicinanze della stazione di ricarica non devono essere utilizzati o conservati materiali o liquidi infiammabili.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da un'installazione non corretta o da un uso inappropriato del prodotto.
- Sono disponibili diversi tipi di connettori e convertitori di carica come parte dell'equipaggiamento opzionale per consentire la ricarica sicura di qualsiasi veicolo elettrico standard.
- La funzione di ventilazione non è supportata dalla stazione di ricarica.
- Non è consentito utilizzare adattatori o adattatori di conversione.
- Non è consentito l'uso di prolunghe per i cavi.

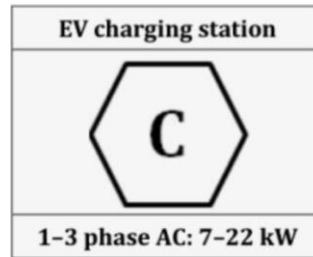

INTERVALLO DI TEMPERATURA

I test di temperatura eseguiti dimostrano che le stazioni di ricarica possono funzionare ininterrottamente a una temperatura ambiente di 50 °C e funzionano adeguatamente anche in caso di picchi di temperatura superiori a tale valore.

L'alimentatore interno è sovradimensionato per compensare la perdita di potenza alle alte temperature. Se la temperatura dell'aria all'interno della stazione di ricarica supera i 65 °C, l'alimentatore può spegnersi e riaccendersi quando la temperatura si abbassa.

La dissipazione della temperatura dell'involucro metallico è eccellente e non è stata individuata la necessità di un declassamento della potenza di carica in caso di temperatura ambiente elevata.

La stazione di ricarica deve essere protetta da dispositivi di protezione MCB e RCD e questi dispositivi potrebbero funzionare con una corrente inferiore a temperature più elevate, causando interventi fastidiosi.

A una temperatura ambiente inferiore a -25 °C, il display LCD potrebbe non rispondere o danneggiarsi.

RESTRIZIONI GEOGRAFICHE

La stazione di ricarica può essere utilizzata nell'area dell'Unione Europea senza possibilità di violazione dello spettro radio. Per i dispositivi installati al di fuori dell'Unione Europea, è necessario specificarlo prima dell'ordine e verificare e selezionare i componenti radio appropriati per supportare le larghezze di banda richieste.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL PAESE

I requisiti della legge tedesca sulla misurazione e la calibrazione (Mess und Eichgesetz) non sono ancora supportati dalle stazioni di ricarica EtreI. Ciò significa che non possono essere utilizzati per la fatturazione dell'energia caricata.

Il Regno Unito non riconosce il marchio CE dell'Unione Europea e ha implementato il marchio UKCA. Specifico del Regno Unito è anche l'Electric Vehicles (Smart Charge Points) Regulations 2021. EtreI è in grado di fornire configurazioni corrette di stazioni di ricarica per coprire tutti i requisiti del Regno Unito, ma questo deve essere specificato con l'ordine.

Le specifiche nazionali dettate dalla legislazione o dagli standard e applicabili alle stazioni di ricarica sono diverse. I Paesi dell'Unione Europea hanno opinioni diverse su varie aree e su quali siano le soluzioni più appropriate.

- Alcuni Paesi dell'UE richiedono l'uso di prese con otturatore. Questa opzione è attualmente supportata solo nelle stazioni di ricarica INCH DUO.
- Alcuni Paesi accettano l'opzione alternativa alle prese con otturatore, per fornire ulteriori mezzi di disconnessione - per avere un dispositivo di riserva nel caso in cui il primo dispositivo di disconnessione si guasti. Questa opzione è supportata solo nelle stazioni di ricarica con RCD interno. Potrebbe essere prevista anche con l'uso di uscite digitali delle stazioni di ricarica; tuttavia, ciò richiede lavori e attrezzature aggiuntive per l'installazione.

In caso di dubbio, consultare il venditore prima di acquistare la stazione di ricarica.

SOFTWARE

La stazione di ricarica offre opzioni di controllo attraverso il display LCD e ulteriori opzioni sono accessibili collegandosi all'interfaccia Web della stazione di ricarica. La connessione può avvenire tramite le opzioni di connettività in modalità wireless o con una connessione diretta tramite il cavo Ethernet per il collegamento tra la stazione di ricarica e il computer.

Le informazioni sugli aggiornamenti del software e la possibilità di aggiornamento sono disponibili nell'interfaccia web. La stazione di ricarica può anche essere collegata al sistema di gestione e offre la possibilità di controllo remoto.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

OPERAZIONE



Il dispositivo deve essere utilizzato in conformità alle istruzioni contenute nel presente manuale.

- Non utilizzare la stazione di ricarica in caso di danni visibili all'unità o al cavo di ricarica. Chiamare il servizio di assistenza del produttore o del rivenditore per sapere come procedere.
- Non inserire le dita nel connettore di ricarica.
- Non utilizzare la stazione di ricarica con le mani bagnate.

- Il produttore della stazione di ricarica non può essere ritenuto responsabile per danni o lesioni causati da una manipolazione, un'installazione o un utilizzo improprio del prodotto.
- Qualsiasi utilizzo del prodotto non contemplato in questo documento non è consentito e potrebbe causare lesioni o addirittura la morte.
- Quando viene installata la stazione di ricarica senza dispositivo RCD integrato, il dispositivo RCD appropriato deve essere installato nel quadro elettrico principale.
- Quando viene installata la stazione di ricarica senza dispositivo di sovracorrente integrato, il dispositivo di sovracorrente appropriato deve essere installato nel quadro elettrico principale.

IRREGOLARITÀ O INTERFERENZE NEL FUNZIONAMENTO

In caso di irregolarità o interferenze nel funzionamento del dispositivo, interrompere immediatamente l'utilizzo della stazione di ricarica e informare l'operatore della stazione di ricarica della situazione tramite il numero di telefono riportato sull'alloggiamento o in un altro luogo.

MANUTENZIONE

- La manutenzione e la riparazione della stazione di ricarica possono essere effettuate solo da personale qualificato.
- L'alimentazione della stazione di ricarica deve essere sempre disattivata durante la manutenzione e la riparazione.
- Evitare rischi pericolosi. Solo il produttore, un tecnico autorizzato o personale tecnicamente qualificato può sostituire la stazione di ricarica danneggiata o i suoi componenti.

MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO

Nel luogo di ricarica delle auto, i rischi di incendio e quindi le minacce aumentano durante il processo di ricarica. La progettazione complessiva dei nostri prodotti si basa sull'ipotesi che il guasto possa verificarsi in qualsiasi elemento del sistema. Sia nel cablaggio elettrico dell'alimentazione, sia nel cablaggio o all'interno della stazione di ricarica, sia nell'auto.

L'involucro e il progetto di assemblaggio della stazione di ricarica sono realizzati in modo tale da impedire il contatto dell'utente con le parti pericolose. In caso di incendio, l'involucro metallico lo limiterebbe e non ne permetterebbe la propagazione al di fuori dell'involucro. Per quanto riguarda la sicurezza antincendio in tutti i possibili casi di installazione,

che sono fuori dal controllo della nostra azienda, sono elencate diverse raccomandazioni:

- **Il caricabatterie deve essere installato al di fuori dell'area pericolosa.**
- L'installazione della stazione di ricarica può essere eseguita solo da un elettricista professionista e deve essere conforme al manuale di installazione e alle norme di installazione locali.
- Assicurarci che ci sia spazio sufficiente per manovrare i veicoli nelle aree di ricarica designate e che, in caso di incendio, le vie di fuga e di salvataggio non siano ostruite.
- All'interno dell'area di ricarica non devono essere stoccati materiali infiammabili o combustibili.
- Si propone di installare un estintore portatile adeguato nel luogo in cui si trova la stazione di ricarica.

MISURE ANTINCENDIO

INCENDIO DELLA STAZIONE DI RICARICA

In caso di incendio della carica, valgono le regole consuete in caso di incendio di un quadro elettrico. In caso di incendio, attenersi alla seguente procedura:

- In caso di incendio, interrompere immediatamente l'utilizzo della stazione di ricarica e chiamare i servizi competenti (vigili del fuoco).
- Se possibile, scollegare la stazione dall'alimentazione elettrica premendo l'interruttore antincendio (se presente) o un altro interruttore responsabile dell'interruzione dell'alimentazione alla stazione.
- Ritirarsi dalla zona dell'incendio.
- Lo spegnimento deve essere effettuato con estintori destinati allo spegnimento di dispositivi elettrici fino a 1000 V.

Non spegnere le installazioni e i dispositivi elettrici sotto tensione con l'acqua!

Quelle che seguono sono informazioni generali ottenute da varie fonti. Per istruzioni dettagliate sullo spegnimento di incendi di veicoli elettrici o delle loro batterie, i vigili del fuoco dispongono di procedure appropriate già stabilite.

INCENDIO DEL VEICOLO

I veicoli in metallo leggero, come il magnesio o l'alluminio, quando bruciano sviluppano temperature elevate, superiori a 1000 °C. Quando si

spegne con l'acqua, una temperatura così elevata la fa evaporare e può provocare il lancio di particelle incandescenti di colore bianco e ad alta temperatura intorno al veicolo. Lo spegnimento di questi veicoli richiede grande attenzione nella formazione del getto d'acqua e nella quantità di acqua.

Se un veicolo in fiamme è collegato a una stazione di ricarica, è necessario assicurarsi che la stazione di ricarica sia in assenza di tensione, scollegando la linea da cui è alimentata.

Se i vigili del fuoco arrivano sul luogo dell'incendio in meno di mezz'ora, di solito la batteria non si è ancora incendiata e il veicolo può essere spento più facilmente, utilizzando tutti gli agenti estinguenti. Le raccomandazioni generali prevedono principalmente l'uso di acqua e schiuma.

INCENDIO DELLA BATTERIA

In generale, i produttori di batterie, indipendentemente dal tipo di batteria, raccomandano l'acqua per uno spegnimento efficace, anche se possono verificarsi reazioni.

Se le batterie prendono fuoco, bruceranno fino a spegnersi completamente. Un'altra opzione è quella di immergere le batterie in acqua per almeno mezz'ora. Se la batteria non viene spenta con successo, l'incendio si ripresenterà.

MISURE DI SICUREZZA AMBIENTALE

Nell'implementazione delle misure di protezione, è necessario rispettare anche la tutela dell'ambiente. Per questo motivo, è stata prestata particolare attenzione alla selezione dei componenti e alla loro conformità alla Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). Questa direttiva limita l'uso di materiali pericolosi nella produzione di vari tipi di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Le sostanze vietate dalla RoHS sono i metalli pesanti, il piombo (Pb), il mercurio (Hg), il cadmio (Cd), il cromo esavalente (CrVI), i bifenili polibromurati (PBB), gli eteri di difenile polibromurati (PBDE) e quattro diversi ftalati (DEHP, BBP, DBP, DIBP).

I materiali soggetti a restrizioni sono pericolosi per l'ambiente, inquinano le discariche e sono pericolosi in termini di esposizione professionale durante la produzione e il riciclaggio.

Un altro esempio di utilizzo di materiali ecologici nei nostri prodotti è la conformità al regolamento REACH, adottato dall'Unione Europea per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche. Il regolamento REACH promuove anche metodi alternativi per la valutazione dei rischi delle

sostanze, al fine di ridurre il numero di test sugli animali. Gli imballaggi dei nostri prodotti sono ecologici e i materiali degradabili.

SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO E SOSTENIBILITÀ

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA RAEE



Di grande importanza è anche la conformità alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). L'ambito di applicazione di questa direttiva è il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento delle apparecchiature elettriche durante l'intero ciclo di vita e dopo la fine del loro ciclo di vita.

Il prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del loro ciclo di vita. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, si prega di separare questi articoli da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto o l'ufficio governativo locale per sapere dove e come portare questi articoli per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

Gli utenti commerciali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i suoi accessori elettronici non devono essere mescolati con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, EtreI d.o.o. dichiara che l'apparecchiatura radio tipo INCH è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://etrel.com/charging-solutions/inch-home/> o

<https://etrel.com/charging-solutions/inch-pro/>

Selezionare "Documentazione di accesso" e quindi "Certificati".

CONFORMITÀ TESTATA AGLI STANDARD

La stazione di ricarica EtreI INCH è stata testata presso il laboratorio

accreditato SIQ - Istituto Sloveno di Qualità e Metrologia. I test eseguiti coprono tutti i requisiti delle direttive RED, LVD e EMC dell'Unione Europea, secondo le specifiche dei seguenti standard:

- IEC 61851-1:2017 (EN IEC 61851-1:2019)
- IEC 61851-21-2:2018
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
- ETSI EN 301 489-17 V2.2.1
- ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013
- EN 62262:2002

ANALISI DEI RISCHI PER LA SICUREZZA

DANGER OR RISK	RELEVANT	PROTECTIVE MEASURES	IN ACCORDANCE WITH
Preliminary observations	YES	Application of Annex A of CENELEC Guide 32, Safety aspects relating to low voltage equipment.	CENELEC Guide 32
Safety integration	YES	Application of Annex A of CENELEC Guide 32, Safety aspects relating to low voltage equipment, in particular the "3-step-method": 1) Inherent design measures, 2) Technical safety measures, 3) Information for use.	CENELEC Guide 32
General	YES	Charging station complies to all requirements of the standards of the EN 61851 family, to all parts relevant to AC conductive charging and is compliant to all versions, current and old. This family of standards covers requirements for charging stations from all aspects, however some details are covered in other standards, as listed in this table.	EN 61851-1:2001, EN 61851-1:2011, EN 61851-1:2019, EN 61851-21:2002, EN 61851-22:2002
Protection against electrical hazards			
Leakage current	YES	To prevent leakage currents, the suitable RCD protection device is used either in charging station, or in an installation. Each socket must be protected by individual RCD. The power supply was selected to have a negligible leakage current.	Directive LVD 2006/95/ED (through April 19, 2016) and Directive 2015/30/EU (from April 20, 2016),
Energy supply	YES	Overload and short-circuit protection is ensured with use of suitable MCB. Additional surge protective device could be required by national legislation. Protective devices can be installed either in charger, or in an installation upstream. Coordination and selectivity of protection devices with upstream devices should be ensured, so that only the protection device, the closest to the fault, operates.	EN 60947-1:2007, EN 60947-2:2006, EN 60947-3:2009, EN 60947-4-1:2010, EN 61008-1:2004, EN 61008-1:2012, EN 61009-1:2004, EN 61009-1:2012, EN 60309-1:1999, EN 60309-2:1999, EN 60947-1:2007, EN 60947-2:2006,
Stored charges	YES	The components are dimensioned in such a way that they cannot cause a charge that would be hazardous to human health. In case of vehicle malfunction, the possible hazard of stored charge is mitigated by the use of RCD.	EN 60947-2:2017, EN 60947-3:2009, EN 60947-4-1:2010, EN 62196-1:2012, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2012,
Arcs	YES	The use of suitable switching and protective devices ensures that possible arcs are extinguished quickly and without causing damage.	EN 60947-2:2017, EN 60947-3:2009, EN 60947-4-1:2010, EN 62196-1:2012, EN 62196-1:2014, EN 62196-2:2012,
Electric shock	YES	Basic protection is provided with selection of appropriate insulation of all components and in addition live parts are not accessible during charging. Fault protection is achieved with earthing of all exposed conductive parts and with automatic disconnection of the supply in case of a fault. Additional protection is also provided, with use of high sensitivity RCD's.	EN 62196-3:2014, EN 50065-1:2011, EN 50065-4-2:2001, EN 60950-1:2006, EN 50065-4-7:2005, IEC TS 61439-7:2018,
Burns	YES	Electrical burns and other injuries are prevented with use of appropriate protective devices, properly designed insulation and prevention of arcs.	IEC Guide 116:2018, ISO/IEC Guide 51:2014
Protection against mechanical hazards			
Instability	YES	The use of quality housing with use of additional structural supports ensures high resistance on mechanical stress. The proper installation of mounting anchor ensures that the charger is rigidly supported and can not turn over. Our charging stations are tested to determine the IK code (degree of protection provided by enclosure) in combination with tests to determine IP code (ingress protection).	EN 62262:2002, EN 60529:1991
Break-down during operation	YES	Charger construction ensures that break-down during operation is not possible in normal conditions. This would be possible only with high enough external force, e.g. vehicle collision. For this reason the recommendation for public charging stations is to use protective bollards.	
Ingress	YES	The use of quality housing with use of sealing foam and filters ensures high resistance to ingress of particles. Our charging stations are tested to determine the IP code (ingress protection) in combination with tests to determine IK code (degree of protection provided by enclosure).	
Falling or ejected objects	NO	/	/
Sharp edges or corners and inadequate surfaces	YES	There is a possibility that sharp edges occur during the production process during the cutting and assembly of the housing. For this reason, possible sharp edges that could harm a person, were identified and are grinded away after the assembly. The wires are also protected so that they do not come into contact with the remaining sharp edges. Proper processing, finishing and coloring procedures of the surfaces ensure high quality product.	Directive LVD 2006/95/ED (through April 19, 2016) and Directive 2015/30/EU (from April 20, 2016)
Moving parts, especially where there may be variations in the rotational speed of parts	YES	The only moving part representing the hazard is the opening and closing of the doors. The doors should be closed only if there is nothing blocking them (either mechanical object, or human hand). This risk is also mitigated with the explanation in the user and installation manual.	IEC 60335
Vibration	YES	The major concern with vibrations is the loosening of electrical connections. For this reason, special care is made during the production process to use the optimum torque and tightening sequence for fasteners with use of tools with settable screwing torque.	IEC 60335
Improper fitting of parts	YES	The tolerances of parts are high enough to not represent a problem during the manufacturing process. In addition, the manufacturing instructions are covering all possible improper fittings of connectors and other components. All charging stations are put on the testing line after assembly where possible improper fitting would be identified.	IEC 60335

Manuale d'uso Etrek INCH |

DANGER OR RISK	RELEVANT	PROTECTIVE MEASURES	IN ACCORDANCE WITH
Protection against other hazards			
Explosion	NO	/	/
Hazards arising from electric, magnetic, and electromagnetic fields, other ionizing and nonionizing radiation	YES	Our charging stations are subjected to tests and certification to ensure safe operation from the view of electromagnetic compatibility (EMC) and electromagnetic interference (EMI). The compliance with EMC limits ensures that the charging station is not emitting electromagnetic fields that could affect other devices and compliance with EMI limits ensures immunity of the charging station and safe operation when subjected to electromagnetic fields that could occur in the vicinity of the charging station. In addition the charging station are tested and certified in accordance with radio equipment directive (RED) when applicable. The certification proves that the electromagnetic fields generated by the charger are limited to the extend necessary for the operation.	EMC Directive 2004/108/EC (through April 19, 2016) and EMC Directive 2014/30/EU (from April 20, 2016), EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007
Electric, magnetic or electromagnetic disturbances	YES		
Optical radiation	NO	/	/
Fire	YES	In the event of fire, metal enclosure would constrain a fire and would not allow the propagation outside of the enclosure. Used materials are resistant to ignition and spread of fire. External parts of insulating material and insulating parts are resistant to abnormal heat and to fire. Installed RCD device protects against fire aswell.	EN 61439-1:2011, HD 60364-4-42:2011
Temperature	YES	Using the equipment beyond its environmental specifications may give rise to temperature hazard. This is well mitigated with selection of appropriate materials.	EN 61439-1:2011, IEC TS 61439-7:2018, HD 60364-4-42:2011, EN 60068-1:2014
Humidity	YES	High humidity inside of charging station can damage the electrical components. To avoid the risk, during the installation, the base of charging station should be covered with polyurethane foam or similar filling. The charging station has vents to enable natural ventilation. The finishing of the external surfaces offers high protection against environmental conditions and prevents the corrosion and rust. Additional measures can be the addition of silica gel or similar hygroscopic material. Also, the option to install a small heater preventing condensation inside of charger is provided.	EN 60068-1:2014
Acoustic noise	NO	No significant noise levels are being produced. Noise that the electronic components emit is negligible in comparison with noise of vehicle's internal charger.	EN 60068-1:2014
Biological and chemical effects	YES	Special care has been put into selection of the components and their compliance with the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS). Another example of use of environmentally friendly materials in our products is compliance to REACH, which is a regulation of the European Union, adopted to improve the protection of human health and the environment from the risks that can be posed by chemicals.	REACH, RoHS
Emissions, production and/or use of hazardous substances (e.g. gases, liquids, dusts, mists, vapour)	YES		
Unattended operation	YES	After the starting of charging process no additional inputs are needed as charging stations are designed to be able to charge without supervision. The implemented protection measures would operate independently of human presence.	EN 61851
Connection to and interruption from power supply	YES	The charging station does not connect EV to the electrical grid under full load. Firstly, the connection to the electric vehicle is made only after security checks and mitigation between charger and vehicle. The charging current is then gradually increased to full allowed current. Thusly, the connection of the load does not represent a "spike" in consumed power. In case of interruption the charging station shuts down gracefully to not damage any components. The proper earthing also promotes the quick discharge of possible built-up charge.	EN 61851
Combination of equipment	NO	/	/
Implosion	NO	/	/
Hygiene conditions	NO	/	/
Ergonomics	YES	The user interface is carefully designed, to offer the user complete and concise information in a clear manner. The ergonomic principles relevant to safe movement and handling are covered .	IEC 60335
Functional safety and reliability			
Equipment design	YES	Charging station design was made in accordance with all major international standards that are considered in scope of e-mobility and is designed and constructed to be safe and reliable to prevent hazards arising and withstand normal use in foreseeable environmental conditions, misuse and errors in logic.	Directive 2006/95/EC, EN 61508-1:2010
Type related hazards	YES	Protection against unexpected start and stop was executed with emphasis on hazards resulting from failure to stop.	EN 61851
System faults	YES	In case of foreseeable system faults, or during and after interruptions or fluctuation of the power supply the monitoring, protection and disconnection means ensure safe operation.	EN 61851
Safety-related security			
Protection against casual or coincidental violation	YES	The control system provides the capability for human user identification and authentication.	EN 61851
Protection against intentional violation using simple means with low resources, generic skills and low motivation	YES	The control system provides the capability for unique human user identification and authentication.	EN 61851
Protection against intentional violation using sophisticated means with moderate resources, specific skills related to the considered equipment and moderate motivation	YES	The control system provides the capability to employ multifactor authentication for human user access to the control system.	EN 61851
Protection against intentional violation using sophisticated means with extended resources, specific skills related to the considered equipment and high motivation	NO	The control system provides the capability to employ multifactor authentication for all human user access to the control system.	/
Information requirements			
Information requirements	YES	Information requirements are defined in several documents and standards. These documents and requirements were identified and taken into account for the preparation of user manuals and other documents.	GPSD, LVD, EMC, EN 60335-1, EN 60335-2-15, EN 62079, RoHS, REACH

* Although standards listed in the table are referenced only as CENELEC versions (EN - European Standard, or HD - Harmonization Document), compliancy applies to their international counterpart versions as well (IEC prefix). However, the designation of the year of the standard can be different for IEC versions.

Tutte le nostre stazioni di ricarica sono state testate e dimostrate conformi alle norme EN 61851 Parte 1, Parte 21-2 e ai requisiti degli standard armonizzati per soddisfare le direttive RED, LVD e EMC. Questi test e il giudizio di conformità sono stati eseguiti da un'organizzazione esterna accreditata, SIQ - Istituto Sloveno di Qualità e Metrologia, Mašera - Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenia, www.siq.si.

CONSIDERAZIONI SULLA PROGETTAZIONE

Particolare attenzione è stata dedicata alla selezione dei componenti e dei materiali e alla loro conformità ai requisiti stabiliti da norme, direttive tecniche e regole di buona pratica.

Il cablaggio interno è stato progettato con cura e la correttezza dell'intero assemblaggio è stata valutata in modo approfondito. Le considerazioni di base per la progettazione includono la tensione, i materiali isolanti, il tempo sotto tensione e il grado di inquinamento del luogo.

Le distanze di dispersione, la distanza tra i circuiti e la distanza dagli involucri metallici sono requisiti importanti per il coordinamento dell'isolamento. Pertanto, il calcolo e la misurazione delle distanze di isolamento e di dispersione, in conformità con i requisiti, sono una parte importante della progettazione dei nostri prodotti. Sono dimensionati per resistere alla tensione di tenuta impulsiva richiesta e per sopportare il funzionamento continuo a lungo termine.

Una stazione di ricarica funziona con un dispositivo RCD, che è stato progettato per proteggere dai rischi di folgorazione e offre inoltre una protezione contro gli incendi causati da guasti a terra. Si tratta di un dispositivo di sicurezza sensibile che interrompe automaticamente l'elettricità in caso di guasto.

La classe di protezione IP56 dimostra che l'involucro della stazione di ricarica protegge i componenti interni dall'ingresso di oggetti solidi, consente solo un limitato ingresso di polvere ed è protetto dagli spruzzi d'acqua provenienti da tutte le direzioni. La protezione dagli impatti, pari almeno a IK10, indica che la stazione di ricarica è in grado di resistere a impatti equivalenti a 5 kg caduti da un'altezza di 40 cm. Come richiesto, i test per la classe IK sono stati eseguiti prima di quelli per la classe IP.

LICENZE

Nella stessa posizione della Dichiarazione di conformità UE completa, nella cartella "Licenze", si trova il file manifesto con le informazioni sulle versioni e le licenze del software integrato.

<https://etrel.com/charging-solutions/inch-home/> o

<https://etrel.com/charging-solutions/inch-pro/>

Selezionare "Documentazione di accesso" e quindi "Licenze".

ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E LO STOCCAGGIO

TRASPORTI

Assicurarsi che la stazione di ricarica (o il pallet di stazioni di ricarica) sia stabile durante il trasporto.

Intervallo di temperatura di trasporto: da -30 °C a +70 °C

IMMAGAZZINAMENTO

La stazione di ricarica viene consegnata in una scatola di cartone. Si consiglia di conservare la stazione di ricarica in questa confezione fino al momento dell'installazione. L'imballaggio deve essere rimosso prima dell'installazione della stazione di ricarica.

Intervallo di temperatura di stoccaggio: da -30 °C a +70 °C

IMPILAGGIO

INCH Home/Pro con cavo:

- 5 scatole impilabili al massimo, simbolo:
(Massimo 4 scatole sopra la scatola di fondo)



INCH Home/Pro con presa:

- 7 scatole impilabili al massimo, simbolo:
(Massimo 6 scatole sopra la scatola di fondo)



IMBALLAGGIO

ETREI
a Landis+Gyr company

Electric vehicle charging station

INCH HOME

CE 1304

UK CA

MADE IN SLOVENIA
www.etrrel.com

WEIGHT 9.5 kg
Keep the packet stable and protected from environmental influences during the transport.
Keep in the packaging until the installation.

Serial number:
20470065

Produced by:
EtreI d. o. o., Pod jelšami 6,
1290 Grosuplje, Slovenia, EU
www.etrrel.com

Family: INCH HOME
Model: GH81V5CY10
Temp. range: -25°C to +65°C
Manufactured: 30.01.2022

GTIN number:
1 234359 901254

Figura 2: Etichetta sulla confezione

2

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

FUNZIONALITÀ DI BASE

EtreI INCH è una stazione di ricarica intelligente in grado di prevedere le abitudini di ricarica degli EV e di aiutare a ricaricare l'auto nel momento in cui è necessario, al minor costo possibile.

La stazione di ricarica è dotata di uno schermo LCD che guida il processo di ricarica e fornisce informazioni sulla stessa. La stazione di ricarica è dotata di diverse opzioni di connettività (tra cui Wi-Fi, LTE ed Ethernet) e di supporto per i protocolli aperti e può essere perfettamente integrata nella smart home.

Per collegare la stazione di ricarica EtreI INCH, viene fornita con la presa o con il cavo. A seconda del tipo di stazione di ricarica.



1. Schermo LCD
2. Spia di stato
3. Pulsante Impostazioni
4. Pulsante di conferma
5. Presa di corrente
6. Porte di manutenzione
7. Cavo di ricarica



Figura 3: EtreI INCH con presa

Figura 4: EtreI INCH con cavo

SPECIFICHE DELLA BASE



- **Ingresso:** 230/400V~; 3W+N+PE; 50/60 Hz; 32 A_{max}
- **Uscita:** 230/400V~; 3W+N+PE; 50/60 Hz; 32 A_{max}
- **Potenza massima di carica:** 7,36 kW (monofase), 22,08 kW (trifase)
- **Consumo massimo di energia del dispositivo:**
Da 7 W a 11 W (valore massimo misurato in configurazione completa: 10,33 W)
La configurazione del singolo dispositivo ha un impatto sul consumo di energia della stazione di ricarica. I valori della potenza in stand-by si basano su misurazioni effettuate su diverse configurazioni di prodotti.

Specifiche delle bande di frequenza e della potenza di trasmissione (è possibile che non tutti i moduli facciano parte di un dispositivo reale).

<p>Modulo LTE</p> <p><u>Bande di frequenza:</u></p> <p>LTE-FDD: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz)</p> <p>LTE-TDD: B38 (2600 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz)</p> <p>WCDMA: B1 (2100 MHz), B5 (850 MHz), B8 (900 MHz)</p> <p>GSM/EDGE: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)</p> <p><u>Potenza di trasmissione:</u></p> <p>33dBm±2dB per GSM</p> <p>24dBm+1/-3dB per WCDMA</p> <p>23dBm±2dB per LTE-FDD</p> <p>23dBm±2dB per LTE-TDD</p>	<p>Router LTE</p> <p><u>Bande di frequenza:</u></p> <p>4G (LTE-FDD): B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz)</p> <p>4G (LTE-TDD): B38 (2600 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz)</p> <p>3G: B1 (2100 MHz), B5 (850 MHz), B8 (900 MHz)</p> <p>2G: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz)</p> <p><u>Potenza di trasmissione:</u></p> <p>21,9 dB</p>
<p>Modulo Wi-Fi</p> <p><u>Banda di frequenza:</u></p> <p>2,4 - 2,4835 GHz</p> <p><u>Potenza di trasmissione:</u></p> <p>fino a 15 dBm</p>	<p>Modulo RFID</p> <p><u>Banda di frequenza:</u></p> <p>13,56 MHz (HF)</p> <p><u>Potenza di trasmissione:</u></p> <p>fino a 8 dBm</p>

DIMENSIONI

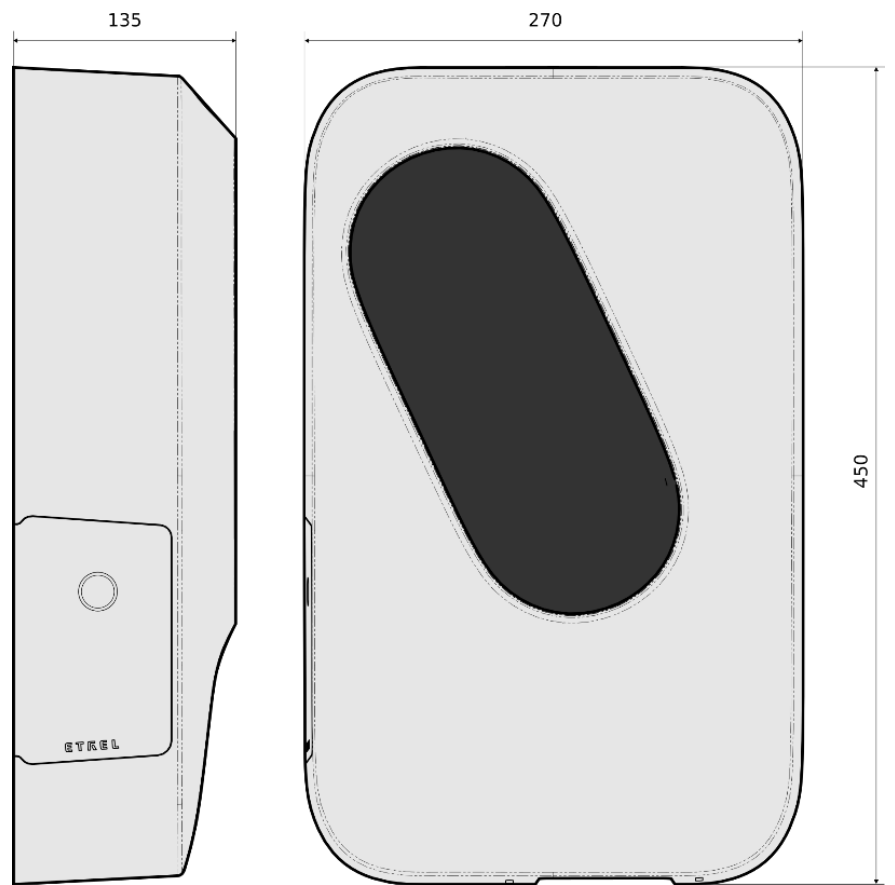


Figura 5: Dimensioni della stazione di ricarica INCH

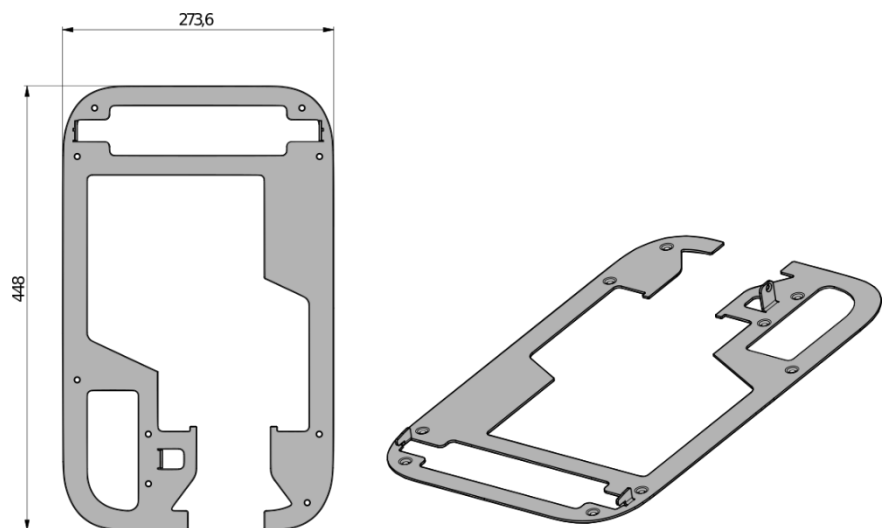


Figura 6: Dimensioni della staffa di montaggio a parete

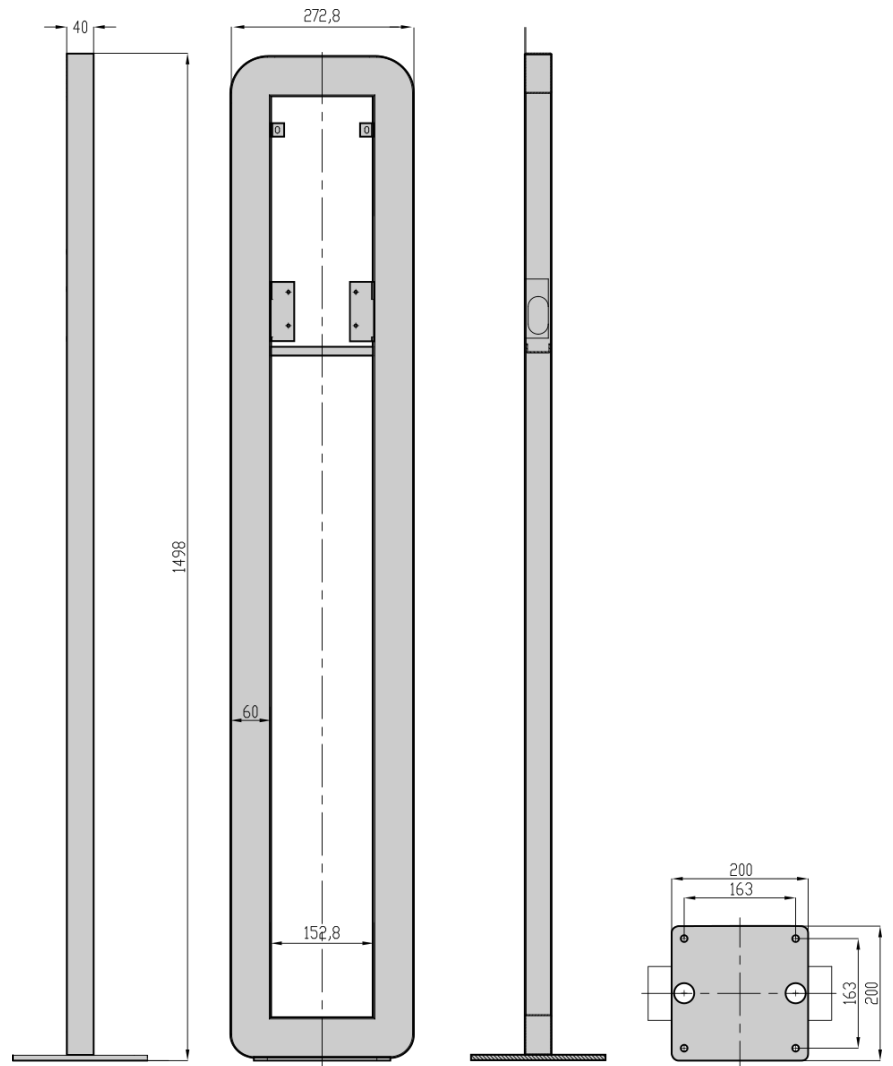


Figura 7: Palo di montaggio INCH

CONTENUTO, EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE ED EXTRA

- Stazione di ricarica (con cavo di tipo 2 o presa di tipo 2),
- Staffa di montaggio a parete,
- 9 × tasselli per fissare alla parete la staffa di montaggio mediante viti,
- 9 viti per montare la staffa alla parete,
 - Dimensioni delle viti: 4,5 x 40 e 4,5 x 60 [mm],
- Guarnizione in gomma del pressacavo per cavi di dimensioni ridotte
- *9 × distanziatori a parete
- *2 × chiavi per aprire le porte di servizio della stazione di ricarica,
- *Tasto Hex per aprire le porte di manutenzione della stazione di ricarica,
 - Dimensioni della chiave esagonale: 2.5
- *Modulo LAN PLC,
- *Supporto magnetico per cavi (versione diversa per cavi più lunghi > 3 m),
- *Palo di montaggio in pollici,
- *Struttura di ancoraggio sotterranea,
- *Dispositivo Load Guard di Etrell.

** Opzionale, a seconda del modello acquistato.*

*** Per le configurazioni con zoccolo, rimangono due viti M4x80 che non vengono utilizzate per l'installazione.*

PROTEZIONE DEL CARICO ETR EL

EtreL Load Guard è un dispositivo separato che viene installato nel quadro elettrico dell'edificio. Misura la corrente elettrica nell'impianto dell'edificio e invia le misure in tempo reale alla stazione di ricarica.

Load Guard consente di caricare con la massima corrente senza sovraccaricare i fusibili. L'utilizzo principale è nei casi in cui nel luogo di ricarica sono presenti altre utenze o produzioni di energia (ad es. fotovoltaico). Funziona con una singola stazione di ricarica o con un gruppo di stazioni di ricarica.

La gestione della potenza della stazione di ricarica master decide, in base alle informazioni fornite da Load Guard, quale corrente target impostare sul proprio connettore e sulle altre stazioni del cluster. Se necessario, aumenta o diminuisce la potenza di carica o addirittura la interrompe completamente per evitare che i fusibili si spengano a causa del sovraccarico.

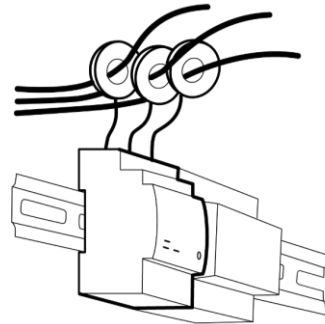


Figura 8: Protezione del carico

OCEANO ETR EL

EtreL Ocean è una soluzione software completa per la gestione scalabile della ricarica dei veicoli elettrici che supporta una panoramica completa e il controllo delle stazioni di ricarica, coprendo numerosi casi d'uso.

Di solito non è necessario per l'uso domestico, i suoi vantaggi sono nel campo della gestione di cluster (reali e virtuali) di stazioni di ricarica. È adattabile e configurabile a diversi casi aziendali.

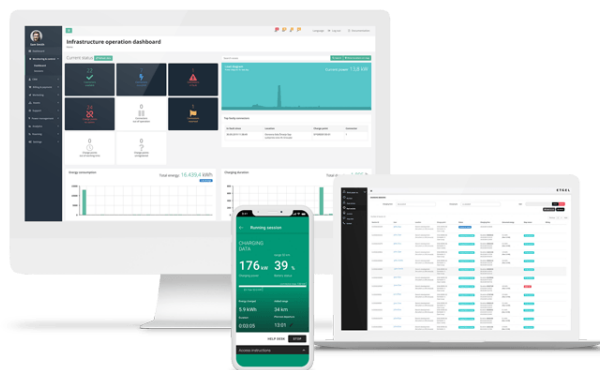



Figura 9: Oceano EtreI

IDENTIFICARE LA VARIANTE DI PRODOTTO

EtreI INCH ha diverse varianti che si differenziano per il tipo di connettore e l'opzione di connettività. Per identificare la stazione di ricarica, ci sono due possibilità. Controllare l'adesivo del produttore o l'interfaccia web nel menu Diagnostica.

Il numero di modello si trova su tutti gli adesivi. L'identificazione della stazione di ricarica è talvolta necessaria all'assistenza per identificare eventuali problemi. L'utente potrà ottenere tutte le informazioni necessarie sull'adesivo posto all'interno delle porte di manutenzione. Le informazioni sul modello della stazione di ricarica, il numero di serie, la versione del software e la versione dell'hardware cc, del driver cc e del firmware cc possono essere ottenute anche dall'interfaccia web della stazione di ricarica EtreI INCH.

La stazione di ricarica o la sua confezione hanno 3 adesivi, presentati nella figura seguente. L'adesivo con le informazioni di base si trova sulla confezione di consegna **a)**, quello sul retro delle porte di servizio contiene tutte le informazioni tecniche **b)** e l'ultimo si trova all'interno delle porte di manutenzione laterali, contenente informazioni sulla connettività **c)**.

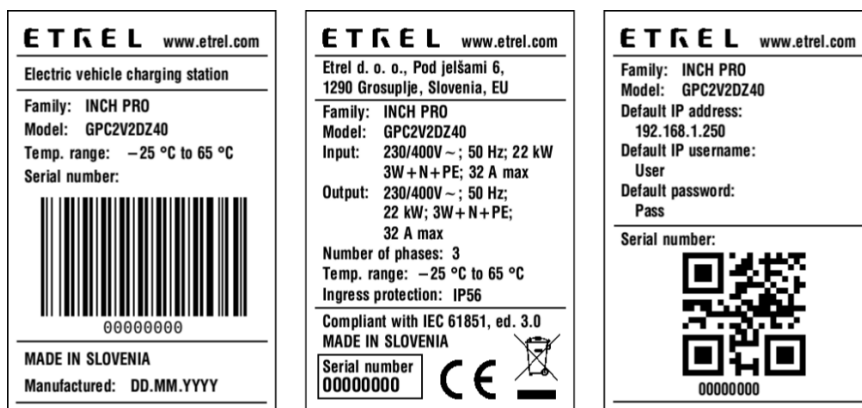


a)

b)

c)

Figura 10: Tre diversi adesivi, l'adesivo sul pacco di consegna, sulle porte di manutenzione e all'interno dello spazio di manutenzione, dietro le porte di manutenzione.

SCHEMA DEL CIRCUITO

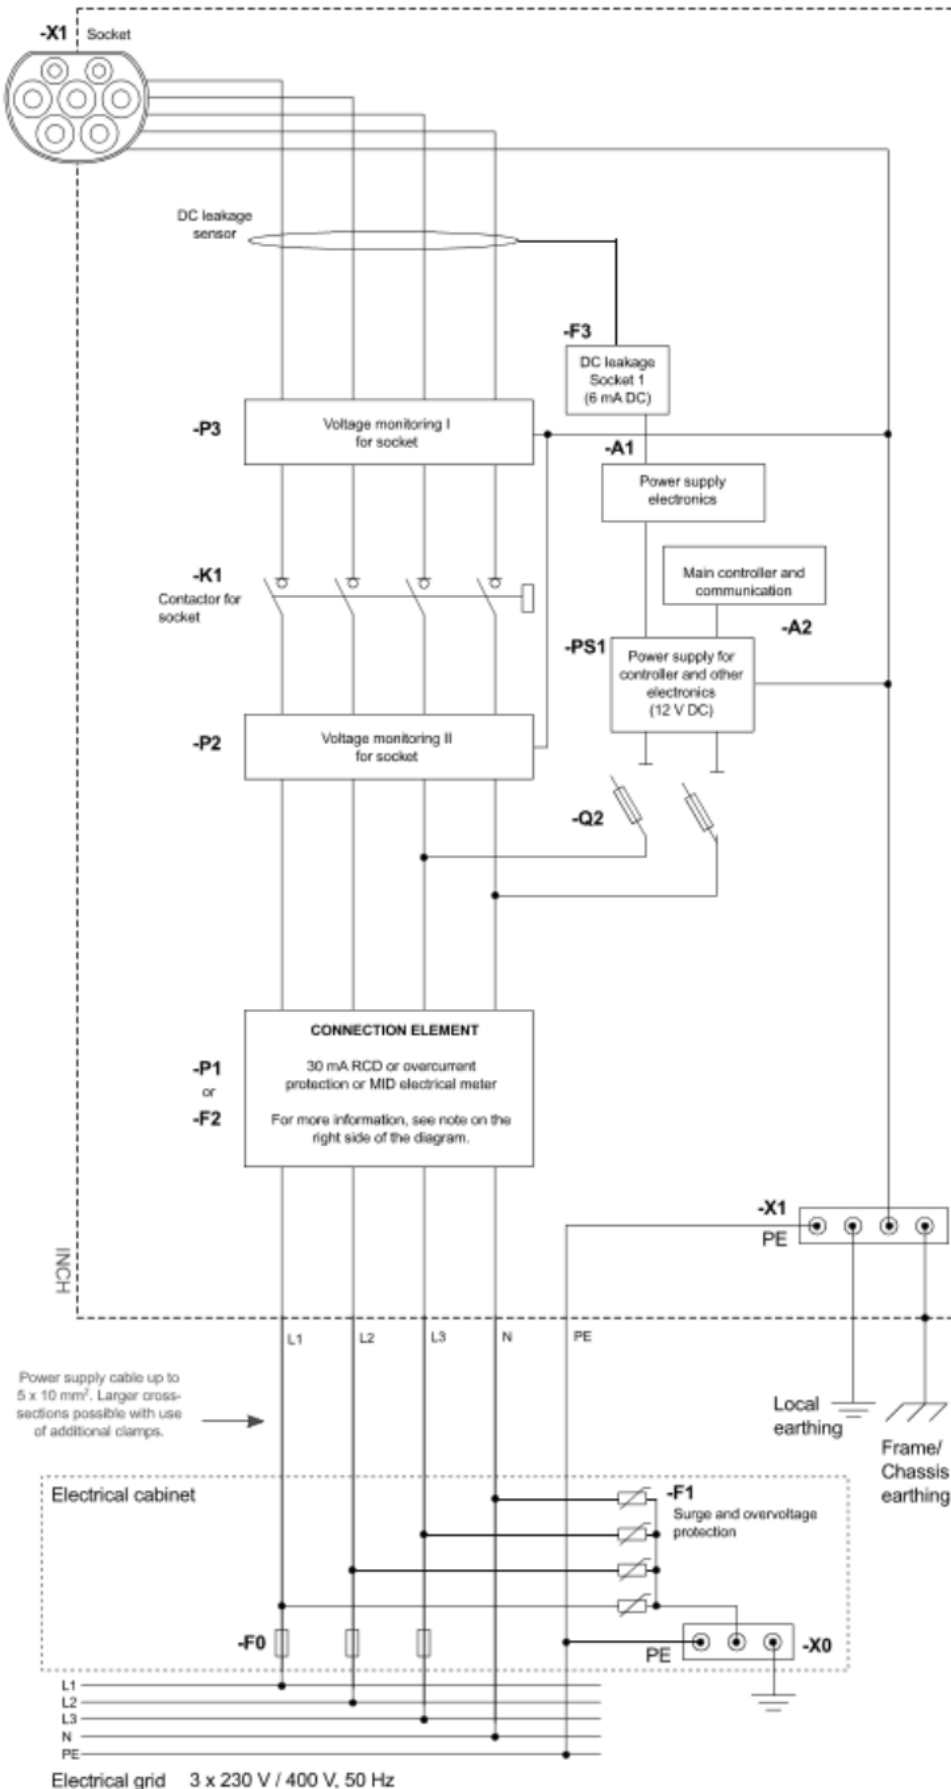


NOTE:

CONNECTION ELEMENT

Connection element is used to connect supply cables to the charging station. It can be either of the three components specified below (A, B or C), depending on the version of the product.

(A) Overcurrent protection

-F2 Miniature circuit breaker, MCB 40 A




(B) Measurement of the consumed energy

-P1 MID electrical meter



(C) Residual current device

-F2 Residual current device, RCD Type A or Type B, 30 mA



Actual wiring of a product can be different across different versions of the product.

3

FUNZIONAMENTO E PROCEDURA DI RICARICA

La stazione di ricarica INCH può essere controllata localmente o a distanza, attraverso l'interfaccia web o il sistema di gestione della stazione di ricarica. La configurazione e l'utilizzo dell'interfaccia web della stazione di ricarica sono descritti nel capitolo successivo.

PRIMA ACCENSIONE



Prima di avviare la stazione, è assolutamente necessario leggere questo manuale e le specifiche tecniche dell'apparecchio.

- Collegare la stazione di ricarica all'alimentazione del quadro elettrico. L'alimentatore dell'impianto deve essere acceso.
- Quando la stazione di ricarica è dotata di protezione da sovracorrente o RCD, verificare che l'elemento di protezione sia in posizione ON.
- La stazione di ricarica si accende automaticamente quando viene collegata alla rete elettrica.
- Quando la stazione di ricarica viene accesa per la prima volta, possono essere necessari alcuni minuti perché la stazione sia pronta per iniziare a caricare i veicoli elettrici.

STATO DEL LED

Colore del LED	Stato	Azione LED	Sottostato
Verde	- Avvio - OK - Disponibile	Verde fisso	Avvio
		Verde fisso	Connettore disponibile
		Lampeggiamento verde lento	Preparazione alla ricarica
		Lampeggiamento verde veloce	In attesa del veicolo
Blu	- Ricarica	Lampeggiamento blu	Ricarica
		Blu fisso	Fine della carica
		Blu fisso	Pausa di ricarica (da EV o da EVSE)
Rosso	- Guasto	Lampeggiamento	Guasto

	- Non disponibile	rosso	
		Rosso fisso	Connettore non disponibile

IMPOSTAZIONE DELLA CORRENTE DI CARICA MASSIMA

La potenza massima è impostata dall'installatore in base alle capacità della rete in cui è installata la stazione di ricarica. Se è necessario modificarla, impostare la limitazione attuale nell'interfaccia web della stazione di ricarica prima di avviare la prima sessione di ricarica.

PRIMA SESSIONE DI CARICA

Quando la stazione di ricarica è pronta per essere utilizzata, seguire le procedure descritte sullo schermo LCD. È possibile selezionare due modalità di ricarica:

- Ricarica rapida (predefinita)
- Ricarica interattiva

Le modalità di ricarica vengono scelte durante la sessione di ricarica.

Durante la ricarica rapida, il veicolo viene caricato con la massima potenza disponibile il più velocemente possibile. La potenza massima viene impostata dall'installatore in base alle capacità della rete in cui è installata la stazione di ricarica.

Quando si sceglie la ricarica interattiva, il programma di ricarica viene modificato in base all'orario di partenza inserito. Se non viene inserito, si baserà sul valore predefinito. I dati storici vengono registrati a partire dalla prima sessione di ricarica e possono essere utilizzati solo al termine della prima sessione di ricarica.

Un maggior numero di sessioni di ricarica significa prognosi e programmi più accurati. Il programma di ricarica verrà creato in base ai prezzi dell'elettricità, agli altri carichi e alla produzione fotovoltaica, per assicurarsi che il veicolo venga caricato in tempi adeguati, tenendo conto di altri vincoli.

PROCEDURA DI RICARICA

FASE 1: SVEGLIA

In condizioni normali, lo schermo LCD della stazione di ricarica sarà probabilmente in modalità salvaschermo. La stazione di ricarica può essere risvegliata semplicemente toccando lo schermo.

La modalità screen saver può essere scelta nell'interfaccia web della

stazione di ricarica. Esistono tre opzioni di impostazione del display: sempre acceso, lampeggiante o spento fino a quando non viene toccato.

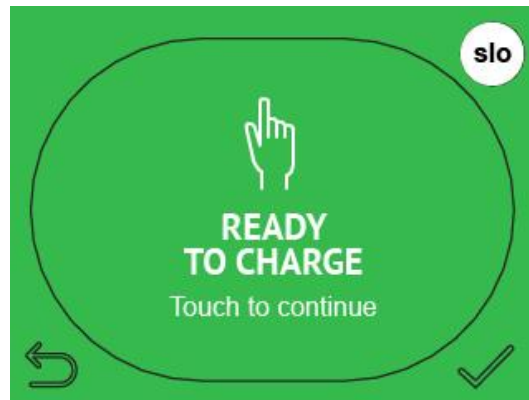


Figura 11: Salvaschermo

FASE 2: AUTORIZZAZIONE

A seconda della modalità di autorizzazione scelta dalla stazione di ricarica, verranno visualizzate schermate diverse che richiederanno azioni diverse da parte dell'utente per continuare la sessione di ricarica. La modalità di autorizzazione può essere impostata nel menu Configurazione dell'interfaccia web della stazione di ricarica.

Modalità "plug and charge"

In modalità plug and charge viene visualizzato il messaggio per inserire il cavo e avviare la sessione di ricarica.

Autorizzazione necessaria

Se è necessaria un'autorizzazione, selezionare il tipo di autorizzazione da utilizzare e proseguire con la sessione di ricarica.

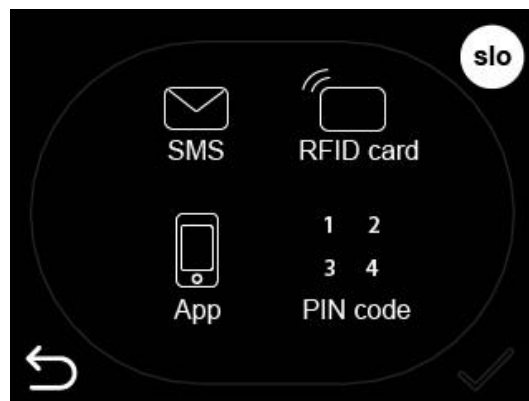


Figura 12: Scegliere il metodo di autorizzazione

- a. Inserire il codice PIN

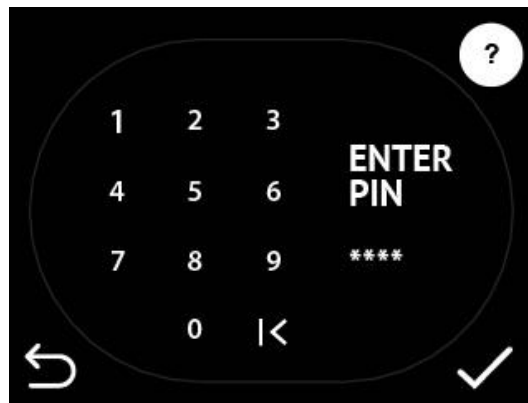


Figura 13: Inserire il codice PIN

- b. Utilizzare l'app mobile per autorizzare

Digitare il codice della stazione nell'applicazione mobile o scansionare il codice QR con il cellulare.

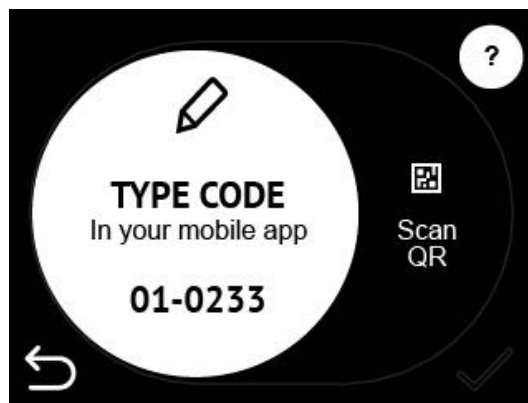


Figura 14: Inserire il codice EVSE della stazione di ricarica



Figura 15: Scansione del codice QR

- c. Passare la carta RFID

Passando semplicemente la scheda RFID sotto il touch screen LCD dove è installato il modulo RFID, si ottiene l'autorizzazione alla stazione di ricarica e si può iniziare la sessione di ricarica.

FASE 3: COLLEGAMENTO DEL CAVO

Dopo l'autorizzazione, viene visualizzata la schermata con la descrizione del collegamento del cavo.

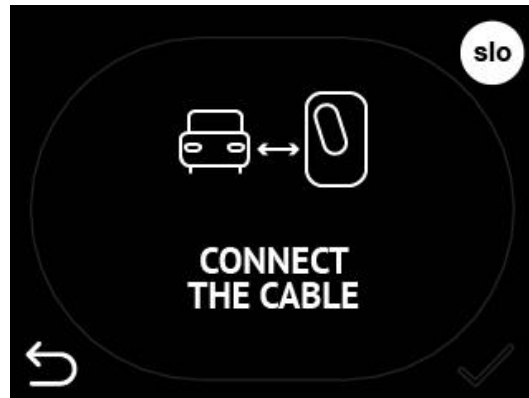


Figura 16: Collegare il cavo alla stazione di ricarica e al veicolo elettrico

Se il cavo viene collegato prima dell'autorizzazione, questa schermata non verrà visualizzata e dopo l'autorizzazione verrà visualizzata la schermata successiva "Attesa della risposta del veicolo". Quando il cavo è collegato, la stazione di ricarica inizia a caricare non appena il veicolo risponde.



Figura 17: La stazione di ricarica attende la risposta dell'EV e inizia la ricarica

FASE 4: INSERIMENTO DELL'ORA DI PARTENZA

Non appena inizia la sessione di ricarica, viene visualizzata la schermata per l'inserimento dell'orario di partenza. L'orario di partenza presentato è quello calcolato dalla stazione di ricarica in base alle abitudini di ricarica precedenti. L'orario di partenza presentato può essere modificato per assicurarsi che il veicolo sia carico.

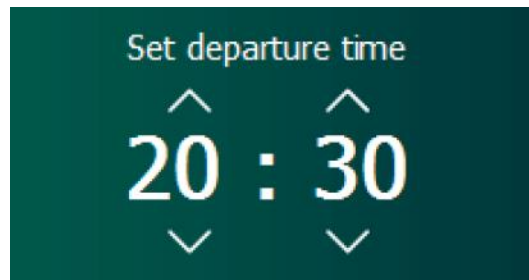


Figura 18: Impostazione dell'orario di partenza

Quando si imposta l'ora di partenza o si lascia passare l'impostazione predefinita, vengono visualizzati i dati di ricarica. La visualizzazione dei dati di carica dipende dalle impostazioni dell'interfaccia web.



Figura 19: Esempio di energia visualizzata sullo schermo LCD

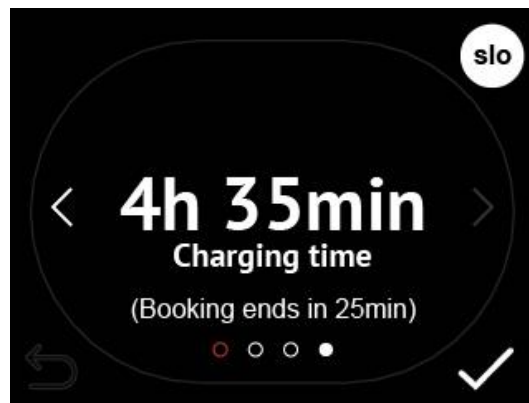


Figura 20: Visualizzazione del tempo di ricarica

CONTROLLARE LO STATO DELLA STAZIONE DI RICARICA

Nell'interfaccia web è possibile visualizzare le informazioni sulla sessione in corso. L'orario di partenza può essere modificato tramite l'interfaccia web premendo il pulsante "Modalità interattiva".

INTERROMPERE LA SESSIONE DI CARICA

La stazione di ricarica può essere arrestata localmente o a distanza.

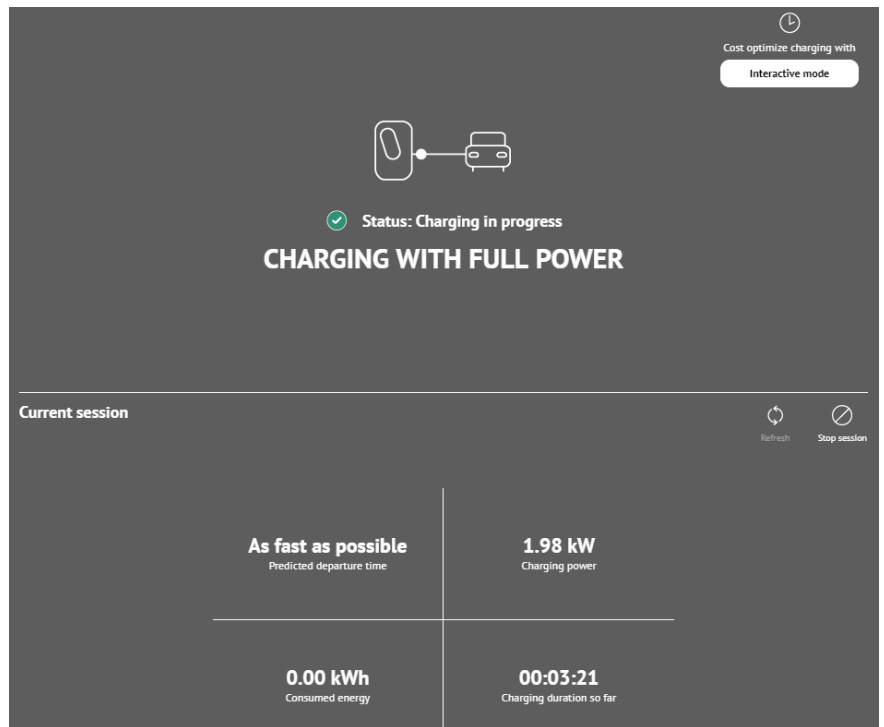


Figura 21: Visualizzazione dei dati attuali sull'interfaccia web

LOCALMENTE

La sessione di ricarica può essere terminata utilizzando lo stesso metodo di autorizzazione utilizzato per l'avvio della sessione (scheda RFID, applicazione mobile, codice PIN) e rimuovendo la spina dalla presa di ricarica o, in caso di configurazione della stazione senza autorizzazione, semplicemente rimuovendo la spina dalla presa di ricarica.

IN REMOTO

L'interruzione della sessione di carica può essere effettuata da remoto tramite l'interfaccia web. La figura precedente mostra il pulsante Arresta sessione. Quando si preme questo pulsante, viene visualizzato un messaggio di conferma. Dopo la conferma, la ricarica viene interrotta. Allo stesso modo, è possibile terminare una sessione di ricarica utilizzando un'applicazione mobile.

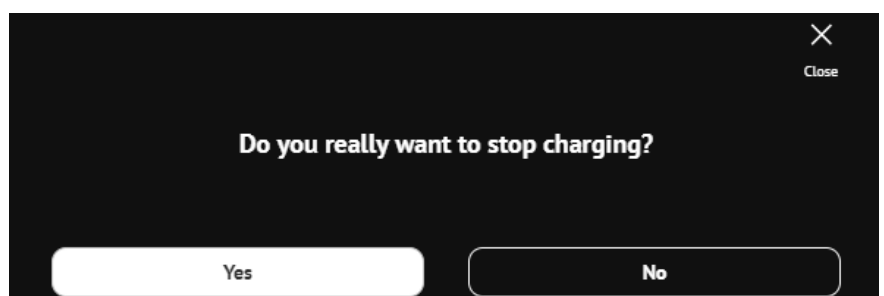


Figura 22: Finestra di conferma dell'interfaccia di rete per il completamento della ricarica

4

STAZIONE DI RICARICA INTERFACCIA WEB

L'interfaccia web della stazione di ricarica consente la connessione alla piattaforma della stazione di ricarica, la configurazione delle impostazioni, il controllo della sessione di ricarica e dei dati della stazione, il controllo dello stato di connettività e la descrizione degli errori quando si verificano.

- Il nome della rete WiFi non deve contenere "-".
- La comunicazione WiFi deve essere disattivata (se si utilizza la rete Ethernet).

COLLEGARSI ALL'INTERFACCIA WEB

Gli utenti possono collegarsi all'interfaccia web della stazione di ricarica utilizzando l'indirizzo IP della stazione di ricarica. L'indirizzo IP predefinito è riportato sull'adesivo informativo posto nella parte interna delle porte di manutenzione. L'indirizzo IP della stazione di ricarica può essere modificato manualmente.

Se l'IP è stato modificato e dimenticato, è possibile ottenerlo premendo per alcuni secondi i "tre punti" sul display. L'IP può essere ottenuto anche premendo per alcuni secondi il tasto di reset.

Quando l'indirizzo IP viene scritto nel browser Internet e il computer si trova nella stessa rete locale, la stazione di ricarica viene collegata all'interfaccia web.



Figura 23: Inserire l'IP predefinito nel browser per connettersi all'interfaccia web

PING DELLA STAZIONE DI RICARICA DA UN COMPUTER DELLA STESSA RETE**FINESTRE**

Per determinare se il computer si trova nella stessa rete della stazione di ricarica, eseguire un ping della stazione utilizzando il comando CMD ping con l'IP della stazione. La rete del computer può essere modificata nelle impostazioni di rete.

Per eseguire il ping della stazione, collegarsi al Prompt dei comandi cercandolo nella funzionalità di ricerca di Windows.

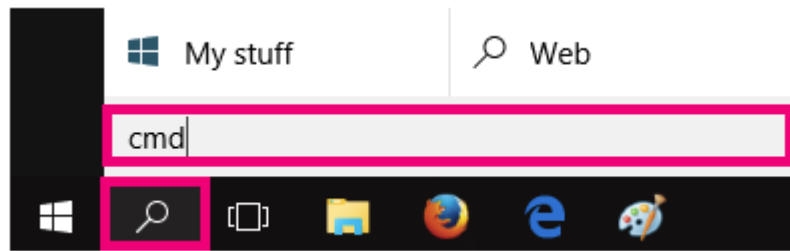


Figura 24: Ricerca di CMD con Windows Search

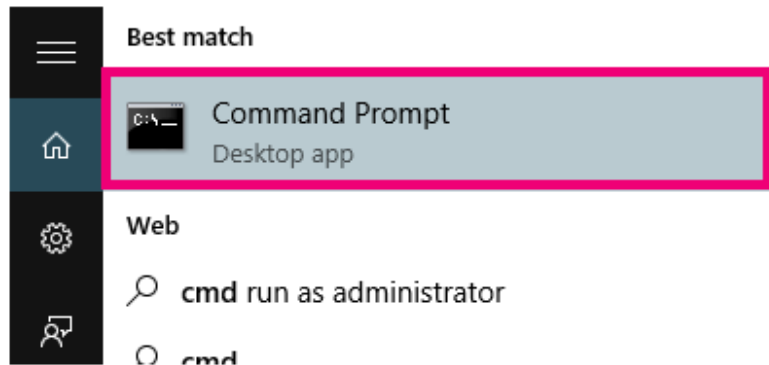


Figura 25: Aprire il prompt dei comandi

Nel prompt dei comandi scrivere "ping" e l'indirizzo IP (ad esempio, ping 192.168.1.190).

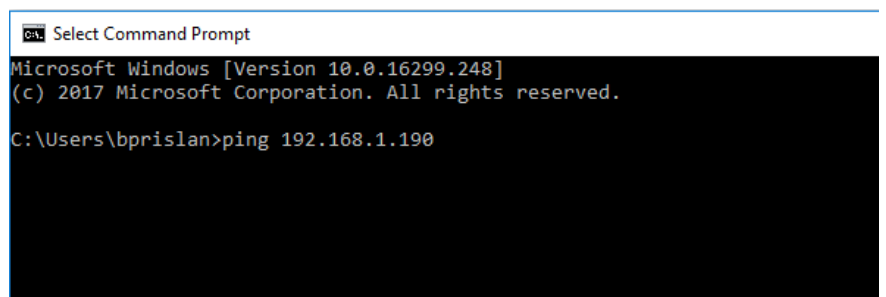


Figura 26: Ping dell'indirizzo IP della stazione di ricarica

Se il ping non ha successo, il computer potrebbe trovarsi in un segmento di rete diverso. In questo caso, è necessario cambiare il segmento nelle impostazioni di rete con quello delle stazioni di ricarica.

COMPUTER APPLE

Se si utilizzano computer Apple, è possibile eseguire il ping della stazione utilizzando il Terminale. È possibile accedervi andando in "Applicazioni" e selezionando "Utilità". Cercare "Terminal" ed eseguirlo.

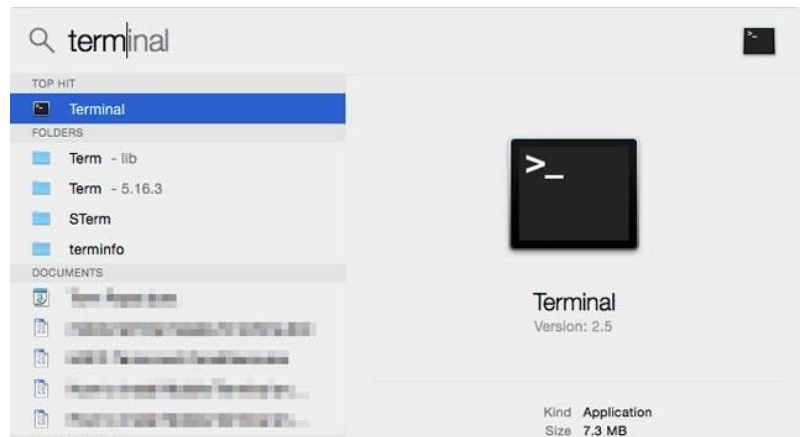


Figura 27: Eseguire il software Terminal

Quando il terminale è in esecuzione, scrivere ping e IP (ad esempio, ping 192.168.1.250).

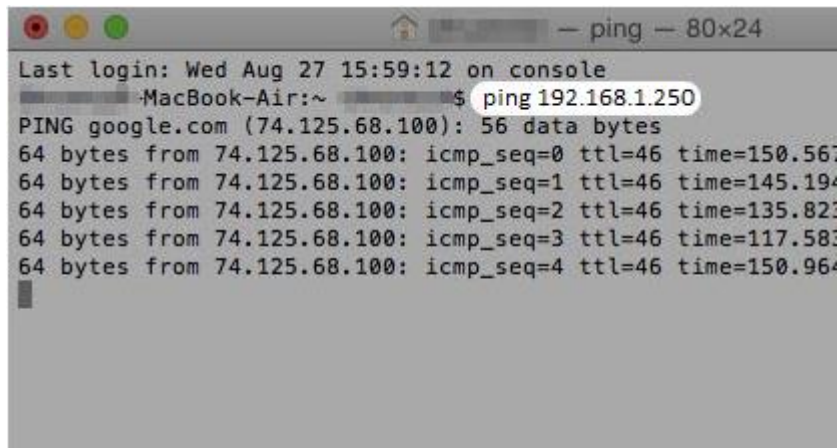


Figura 28: Ping della stazione di ricarica scrivendo ping e IP della stazione di ricarica

MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI DI RETE DEL COMPUTER

Se il ping della stazione di ricarica non funziona, anche la connessione all'interfaccia web della stazione di ricarica non funziona. Per configurare la stazione di ricarica, è necessario modificare le impostazioni di rete. Configurare un nuovo IP per l'interfaccia selezionata (Avanzate, Aggiungi) o modificare l'IP del computer.

FINESTRE

Per modificare la rete del computer in Windows OS, è necessario individuare le impostazioni di rete nel pannello di controllo. Per prima cosa, aprete il pannello di controllo facendo clic sull'icona o cercandola nel menu Start.

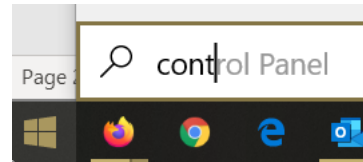


Figura 29: Cercare il Pannello di controllo utilizzando la Ricerca di Windows

Selezionate prima "Rete e Internet" e poi "Connessioni di rete". A seconda della versione del sistema operativo Windows, al posto di "Connessione di rete" potrebbe esserci l'opzione "Centro connessioni di rete e condivisione".

Fare clic sulla connessione Ethernet utilizzata.

Nel protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) è necessario selezionare "Proprietà", che mostrerà una nuova finestra in cui è possibile scrivere il nuovo indirizzo IP del computer che si trova nello stesso segmento di rete dell'IP della stazione.

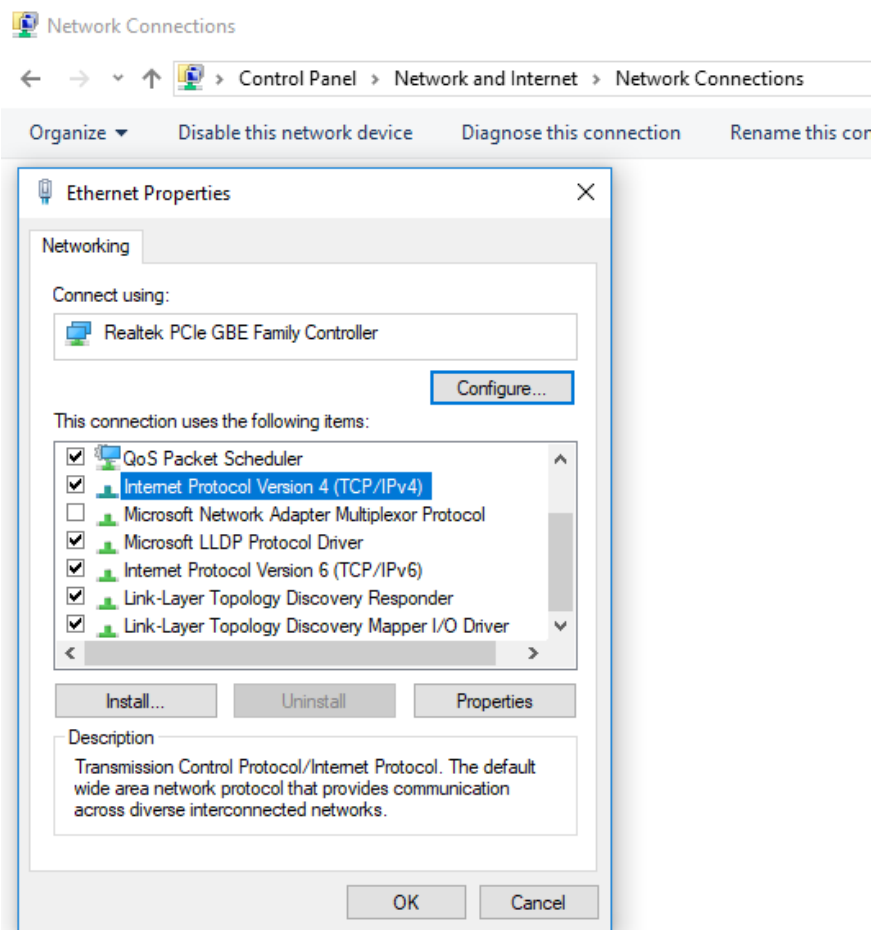


Figura 30: Individuare il protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) nelle proprietà della rete.

Se l'IP predefinito della stazione è 192.168.1.250, l'indirizzo IP del computer deve essere cambiato in 192.168.1.1.

L'ultimo numero in grassetto può essere un numero casuale, purché sia diverso da 250 (usato dalla stazione) e non sia usato da nessun altro apparecchio della rete. In molti casi, il numero 1 è già occupato dal

router e gli altri numeri possono essere utilizzati da altri computer. L'indirizzo IP impostato per il computer deve essere unico per la rete.

Impostare la maschera di sottorete su 255.255.255.0. e il ping dovrebbe funzionare.

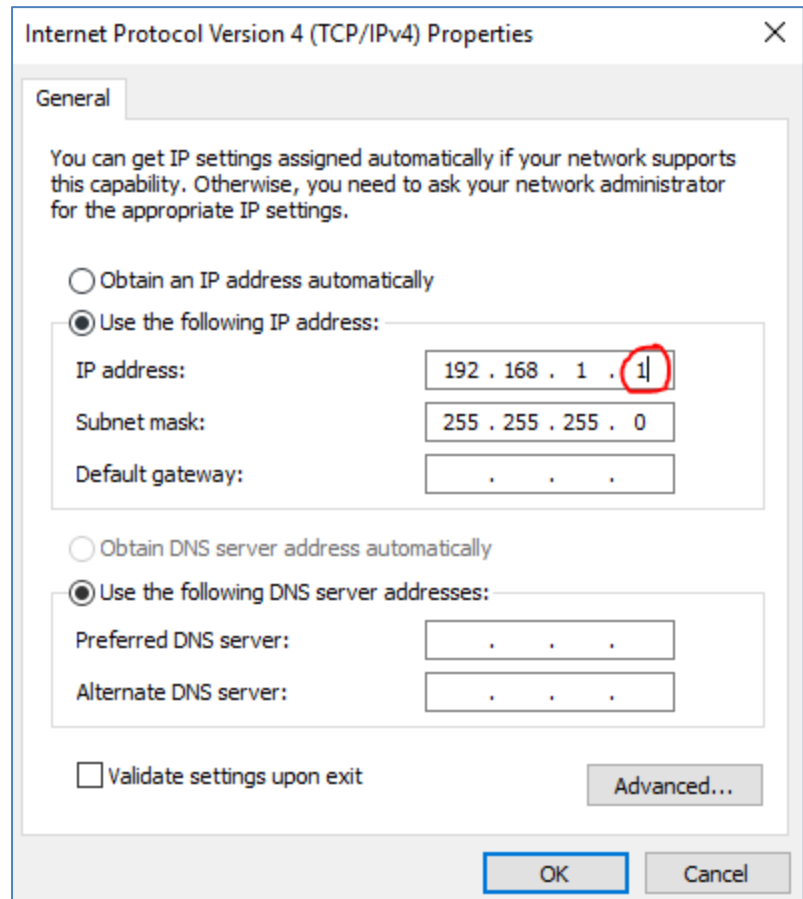


Figura 31: Modifica dell'IP del computer e della maschera di sottorete

COMPUTER APPLE

Per modificare le impostazioni IP del computer Apple, è necessario premere il pulsante "Apple" per accedere alle "Preferenze di sistema".



Figura 32: Individuare le Preferenze di sistema

Fare clic sull'icona Rete.



Figura 33: Fare clic sull'icona Rete

Fare clic sulla connessione Wi-Fi o Ethernet (a seconda della connessione utilizzata) e premere il pulsante Avanzate in basso a destra.

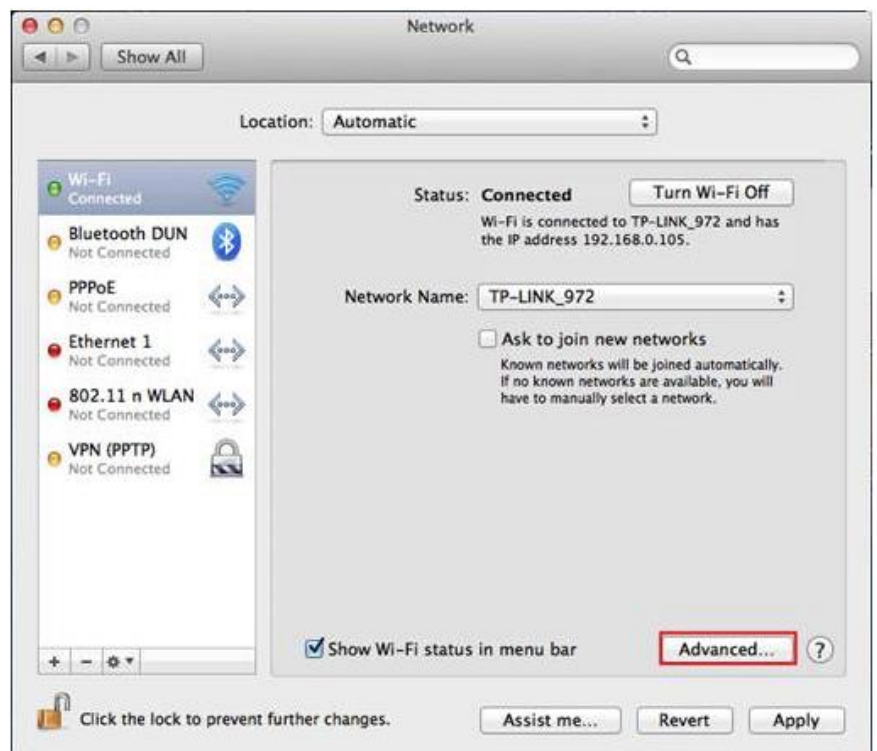


Figura 34: Vai alle impostazioni avanzate della connessione a Internet

Scegliere TCP/IP. Nell'opzione Configura IPv4, scegliere Manuale e cambiare l'indirizzo IPv4 in 192.168.1.1. L'ultimo numero in grassetto può essere un numero casuale, purché sia diverso da 250 (usato dalla stazione) e non sia usato da nessun altro apparecchio della rete. Impostare la subnet mask su 255.255.255.0. e il ping dovrebbe funzionare.

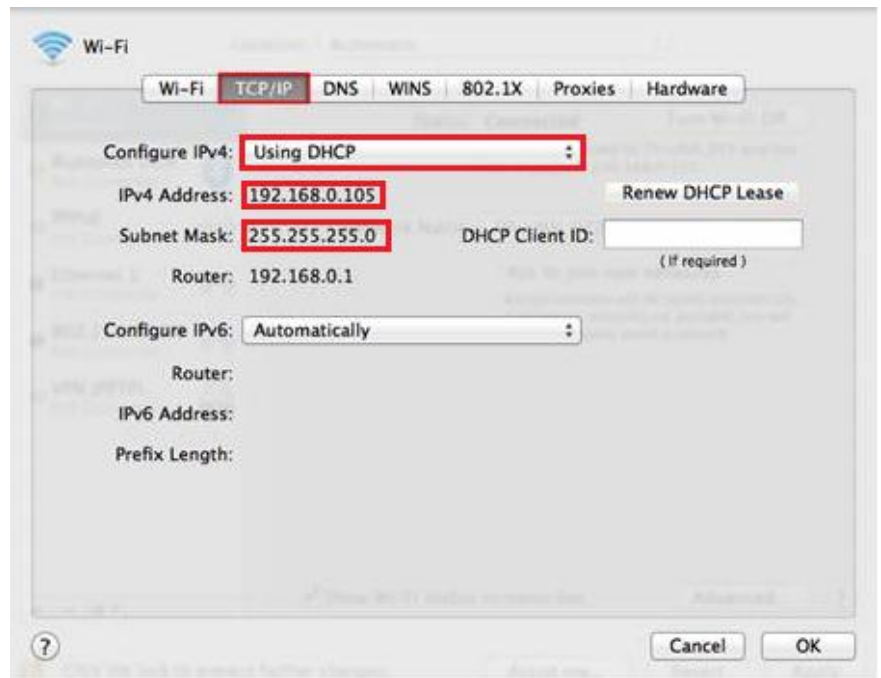


Figura 35: Impostazione delle impostazioni di rete

UTILIZZO DI DHCP PER LA CONNESSIONE

Quando si utilizza il DHCP, il router assegna automaticamente l'indirizzo IP alla stazione di ricarica ad esso collegata. Per acquisire l'indirizzo DHCP, è necessario premere il pulsante di reset della stazione di ricarica per 4 s fino a quando non viene emesso il primo segnale acustico. L'indirizzo verrà visualizzato sullo schermo LCD.

UTILIZZO DELL'INTERFACCIA WEB

Nell'interfaccia web ogni tipo di utente ha diritti diversi su ciò che può vedere e modificare nell'interfaccia web. Gli operatori hanno i diritti più elevati per impostare tutte le configurazioni e le impostazioni di connettività. Un normale utente domestico ha solo i diritti di base che gli consentono di vedere il modulo Dashboard e Diagnostica.

CRUSCOTTO PRINCIPALE

La finestra principale del cruscotto consente di visualizzare la potenza attuale, la potenza del cluster se la stazione di ricarica fa parte del cluster, il carico energetico dell'edificio, la disponibilità della stazione di ricarica e le informazioni sull'ultima sessione.

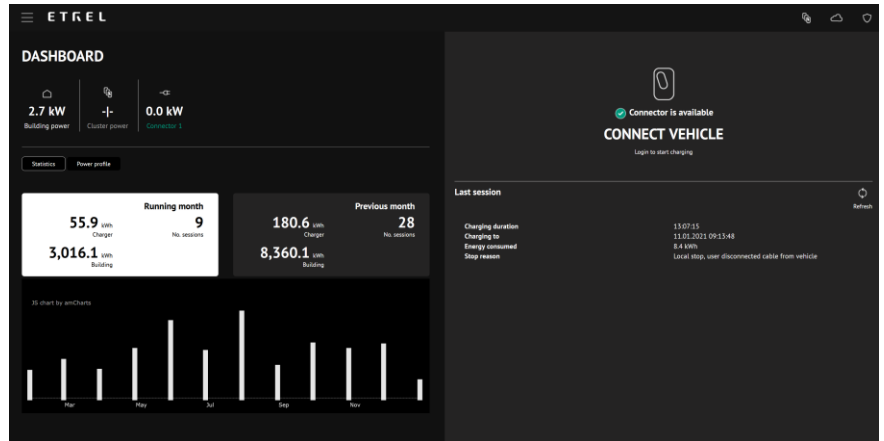


Figura 36: Interfaccia web principale Vista cruscotto

Lo stato dell'ultima sessione viene visualizzato sullo schermo a destra. Se qualcosa è andato storto durante la sessione, è possibile acquisire ulteriori informazioni nel menu Diagnostica.

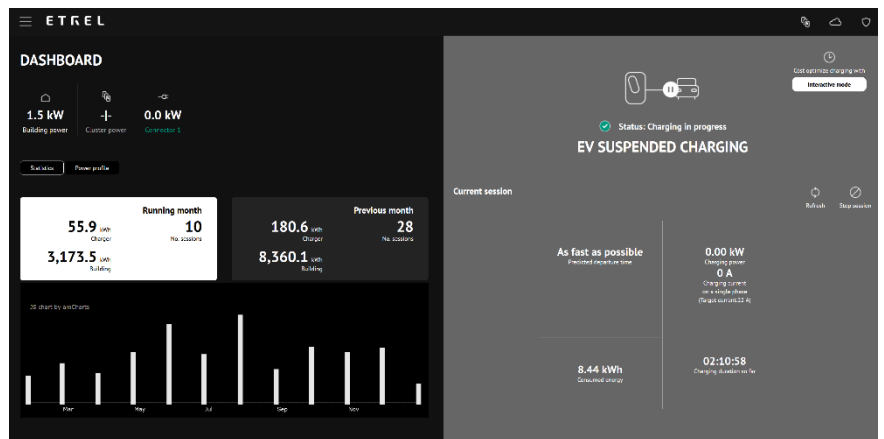


Figura 37: Informazioni sulla sessione corrente visualizzate nell'interfaccia web

Nell'immagine precedente è mostrato il pulsante "Interrompi sessione". Quando si preme questo pulsante, viene visualizzata una nuova finestra per confermare l'azione. Dopodiché la sessione si interromperà.

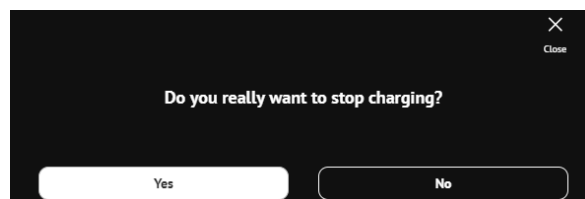


Figura 38: Finestra di conferma per l'interruzione della sessione di ricarica tramite interfaccia web

DIAGNOSTICA

In caso di problemi, i registri possono essere scaricati dal menu "Diagnostica" e quindi inviati all'operatore per verificare il problema della stazione di ricarica. Le informazioni di base sulla stazione di ricarica si trovano anche nel menu "Diagnostica".

Informazioni di base:

- Modello,
- Numero di serie,
- Versione hardware,
- Versione software,
- Versione hardware del controller del connettore,
- Versione del driver del controller del connettore e
- Versione firmware del controller del connettore.

Il modulo "diagnostico" può essere utilizzato anche per aggiornare il firmware, ripristinare i dati e i dati di backup delle sessioni di ricarica e resettare la stazione di ricarica da remoto. La configurazione di backup offre all'operatore la possibilità di ripristinare la stessa configurazione della stazione di ricarica nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento del sistema e sia necessario ripristinare le impostazioni predefinite della stazione di ricarica.

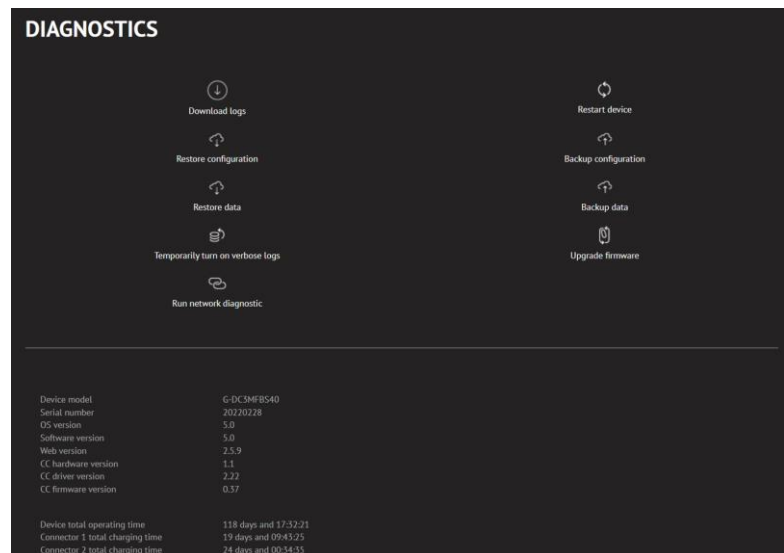


Figura 39: Modulo interfaccia web di diagnostica

MODIFICA DELLA LINGUA DELL'INTERFACCIA WEB

La lingua dell'interfaccia web può essere cambiata premendo il menu hamburger e selezionando la lingua nell'angolo in basso a sinistra. Sono disponibili solo le lingue supportate dall'interfaccia web.

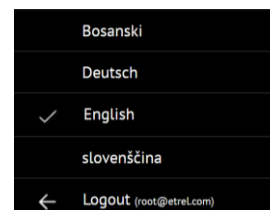


Figura 40: Menu con le scelte della lingua

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia web, consultare la Guida alla configurazione INCH.

5

MANUTENZIONE REGOLARE

Si raccomanda di eseguire un controllo visivo e un test degli elementi di protezione almeno una volta all'anno, se le normative locali non prevedono diversamente. È possibile che il requisito sia un controllo più frequente, ad esempio ogni tre mesi o ogni mese. Il controllo deve essere documentato.

PULIZIA

- Utilizzare un panno e acqua o detersivi a base di acqua o alcol.
- Non utilizzare detersivi a base di solventi.

ACCESSO ALL'AREA DI MANUTENZIONE

La stazione di ricarica EtreI INCH consente di accedere rapidamente all'area di manutenzione laterale per eseguire la manutenzione di base e la risoluzione dei problemi.

L'area di manutenzione laterale è protetta dalle porte di manutenzione laterali. A seconda del tipo di stazione di ricarica EtreI INCH, sono disponibili due diverse porte. Una con chiusura a chiave normale e una con vite esagonale (2,5 mm). Per accedere all'area è necessaria una chiave o un cacciavite esagonale.



Figura 41: Porte con serratura a chiave esagonale



Figura 42: Porte con vite

All'interno degli sportelli di manutenzione è presente un adesivo con informazioni tecniche, tra cui le informazioni di base sulla stazione di ricarica, il tipo di modello e il numero di serie. Quando si contatta l'assistenza, è importante conoscere il tipo di modello della stazione di ricarica, in modo che l'assistenza possa risolvere rapidamente il problema. Queste informazioni possono essere raccolte anche dall'interfaccia web nel menu Diagnostica.

ISPEZIONE GENERALE DELLA STAZIONE

Si raccomanda di eseguire un controllo visivo della stazione di ricarica e una verifica degli elementi di protezione almeno una volta all'anno, se le normative locali non prevedono diversamente. È possibile che l'obbligo di controllo sia più frequente, ad esempio ogni tre mesi o ogni mese. Il controllo deve essere documentato.

Procedura consigliata:

- Esaminare ogni presa per individuare eventuali danni. L'accesso alle prese deve essere sempre abilitato e qualsiasi oggetto estraneo che possa esservi depositato deve essere rimosso il prima possibile.
- Esaminare l'involucro della stazione di ricarica per individuare eventuali danni.
- Controllare gli elementi di protezione, come descritto nel capitolo seguente.

Se durante il controllo vengono rilevati problemi o malfunzionamenti, chiamare un elettricista autorizzato o il servizio di manutenzione.

CONTROLLARE GLI ELEMENTI DI PROTEZIONE

Gli elementi di protezione possono far parte della stazione di ricarica o essere installati a monte. Devono essere controllati regolarmente, indipendentemente dalla loro ubicazione.

PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE

Controllare una volta all'anno che la protezione da sovracorrenti non presenti danni visibili sulla superficie. Se la protezione da sovracorrente interviene e gli interruttori non riescono a tornare in posizione attiva, la protezione è difettosa e deve essere sostituita dal personale di manutenzione.

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI E LE MAREGGIATE

Controllare una volta all'anno la protezione contro le sovratensioni (se installata) per verificare che non vi siano danni visibili sulla superficie. Se la protezione contro le sovratensioni e i sovraccarichi interviene, deve essere sostituita dal personale addetto alla manutenzione. Questa protezione dovrebbe essere installata in ogni caso.

DCR

Le normative richiedono che il dispositivo di protezione da corrente

residua (RCD) sia testato regolarmente e che sia tenuto un registro di controllo. Il pulsante di prova sull'unità RCD consente all'utente di verificare il corretto funzionamento del dispositivo facendo passare una piccola corrente attraverso l'unità RCD. In questo modo si simula un guasto creando uno squilibrio nella bobina di rilevamento. Se l'RCD non scatta quando si preme il pulsante, il dispositivo deve essere sostituito da un elettricista autorizzato. Il dispositivo deve essere sostituito anche quando l'RCD è scattato ma l'interruttore non può essere riportato in posizione attiva.



Figura 43: Pulsante di test RCD

6

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Nella tabella seguente sono elencati tutti i possibili eventi che possono verificarsi all'accensione della stazione con la procedura da seguire in caso di errore.

LUCE DI STATO	FUNZIONAMENTO NORMALE	PROBLEMA	SOLUZIONE
Luce verde lampeggiante veloce	Le batterie di riserva della stazione di ricarica sono in carica. Alla prima accensione possono essere necessari fino a 10 minuti. Se la batteria di riserva è piena, la luce verde lampeggia lentamente.	Se la luce lampeggia velocemente per più di 10 minuti, potrebbe esserci un problema con la batteria di riserva.	Informare l'assistenza sullo stato della stazione di ricarica.
La luce verde lampeggia lentamente	Lo schermo LCD si sta preparando ad accendersi. Il sistema di riscaldamento sta cercando di riscaldare il display LCD prima di accenderlo.	Se la luce verde lampeggia lentamente per più di 10 minuti e l'LCD non è stato acceso, potrebbe esserci un problema con l'LCD.	È necessario chiamare l'assistenza.
Luce verde fissa	La stazione di ricarica è pronta per essere utilizzata.	/	/
Nessuna luce	/	Se la stazione di ricarica non risponde dopo l'accensione, è possibile che ci sia un problema nel collegamento all'alimentazione.	Controllare gli elementi di protezione se è intervenuta una protezione RCD o di sovracorrente. Attivare la protezione. Se nulla aiuta, chiamare

			l'assistenza o l'installatore.
La luce verde lampeggia	<p>Il display LCD è acceso e la stazione di ricarica è pronta per essere utilizzata.</p> <p>Quando il display LCD si avvia, viene prima visualizzato il logo e poi è possibile utilizzare la stazione di ricarica.</p>	Il display LCD si accende ma si blocca e non risponde.	<p>Provare a resettare la stazione di ricarica. Se il problema si ripete, potrebbe trattarsi di un problema di software.</p> <p>È necessario chiamare l'assistenza.</p>

Errori pericolosi per gli utenti del dispositivo:

Tensione pericolosa presente sull'involucro o sul dispositivo sotto tiro. In questo caso, il dispositivo deve essere spento immediatamente. Disattivare l'alimentazione del dispositivo nel quadro di distribuzione da cui viene alimentato e non sul dispositivo stesso. Non toccare il dispositivo.

Se il veicolo è collegato in quel momento, scollegare la spina dal veicolo e non dalla stazione di ricarica, ma solo dopo aver disattivato l'alimentazione. In caso di incendio, utilizzare un estintore appropriato per gli incendi elettrici.

I guasti si sono verificati a causa di condizioni esterne:

Sottotensione, sovratensione, interruzioni di alimentazione brevi e lunghe o comportamento errato del veicolo. In questi casi, non è necessario intervenire per ristabilire le normali condizioni di funzionamento.

Una volta eliminato il guasto, le normali condizioni di funzionamento verranno stabilite automaticamente. Se il guasto temporaneo è stato causato dal veicolo, l'utente dovrà riavviare la sessione di ricarica.

Guasto hardware del dispositivo che impedisce il normale funzionamento:

Esempio: Presa rotta, LCD rotto, guasto dell'elettronica. Se dopo il riavvio il dispositivo non si avvia normalmente, contattare l'assistenza del fornitore.

Guasto del software della stazione di ricarica:

Verificare che sulla stazione di ricarica sia installata l'ultima versione del firmware. Se l'ultima versione è installata e il problema persiste, verificare se il problema è causato dal veicolo in carica. Per verificarlo, si può provare a caricare il veicolo su un'altra stazione di ricarica. Se il

problema non dipende dal veicolo, inviare i registri di diagnostica al fornitore.

L'interfaccia web della stazione di ricarica può essere utilizzata anche per la risoluzione dei problemi.

RIPRISTINO DELLA STAZIONE DI RICARICA

La stazione di ricarica può essere ripristinata aprendo gli sportelli di manutenzione laterali e premendo il pulsante all'interno dell'apertura di manutenzione.

Dopo aver tenuto premuto il pulsante per 4 s, la stazione di ricarica risponde con un segnale acustico, dopodiché vengono presentate le opzioni sullo schermo per verificare l'indirizzo IP della stazione o per resettare la stazione.

È possibile effettuare il reset di base e il reset di fabbrica, che ripristina le impostazioni di fabbrica della stazione di ricarica (nome utente, password, IP predefinito e altre impostazioni).



Figura 44: Pulsante di reset all'interno dell'apertura di manutenzione

Il reset della stazione di ricarica può essere effettuato anche dall'interfaccia web.

INFORMAZIONI DI CONTATTO

REPARTO DI ASSISTENZA TECNICA

e-mail: support@etrel.com

telefono: +386 1 601 0127

SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI

e-mail: sales@etrel.com

telefono: +386 1 601 0175

CENTRI DI ASSISTENZA AUTORIZZATI

e-mail: support@etrel.com

telefono: +386 1 601 0075

EtreI d.o.o.

Pod jelšami 6

1290 Grosuplje

Slovenia

UE

www.etrel.si